Panasonic

保　管　用
保証書付き

取扱説明書

水洗いできません

目もとエステ 家庭用

品番 EH-SW52・EH-SW02
共通取扱説明書

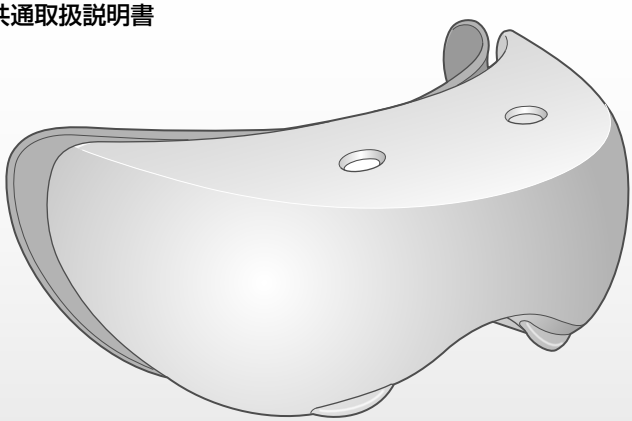

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（6 ～ 10ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
  取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。（詳しくはP30をご参照）

Panasonic Beauty WEB もチェック！
http://panasonic.jp/beauty/style/purchase/

ホームページでの掲載内容、URL は予告なく変更になることがございます。ご了承ください。

EH9210SW521 Y0913-0
Printed in Japan

強弱のしっかりしたリズムを採用。
リズムタッチ＆じんわりスチーム※1で心地よく。

温感ヒーター

じんわり
スチーム※1

リズムタッチ

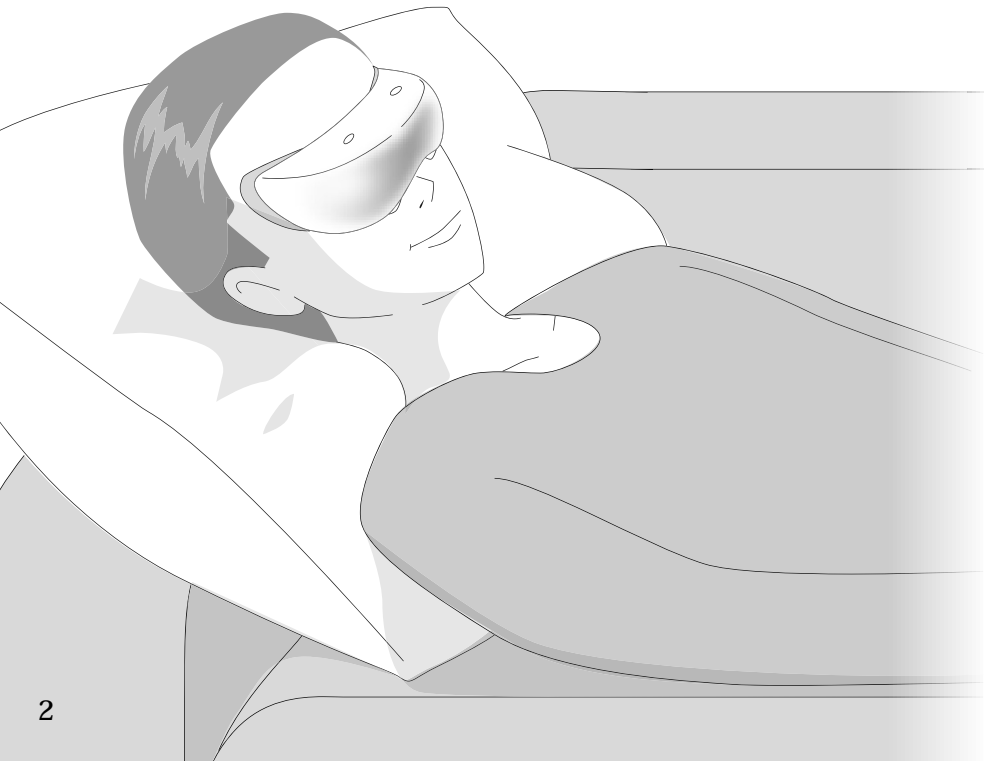

※1 スチームは目に見えませんが、
使用後に目もとの肌が、しっとり
潤うことで確認ができます。

もくじ

安全上のご注意	6
お使いになる前に	11
各部のなまえ	12
充電のしかた	14
使いかた	16
掃除のしかた	21
エラー表示	22
修理を依頼される前に	23
よくあるご質問	24
電池の寿命と交換	25
廃棄するときのお願い	25
定格・仕様	25
海外でのご使用について	26
保証とアフターサービス	27
保証書	裏表紙

使いかたはカンタン。詳しくは、16ページへ

1 給水プレートをぬらして本体にセットする

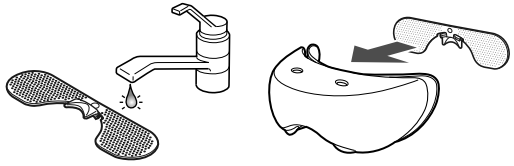

2 電源/温度スイッチON
（温度を「低」からスタート）

温度 の選択

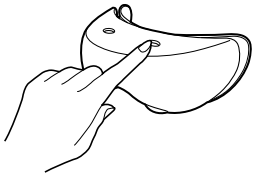

低 ▶ 高 ▶ 電源OFF

3 リズムスイッチでお好みのリズムを選択

リズム の選択

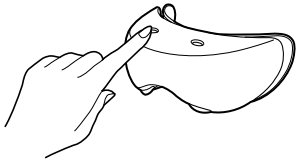

リズム1 ▶ リズム2 ▶ リズム3（クイック） ▶ リズムOFF

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠警告

●本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱しない。

⃠ 液もれ・発熱・破裂の原因になります。

●下記の人は使用しない。

⃠
- 顔面の神経障害、皮膚知覚障害のある人
- 骨折・整形などで顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
- 熱さ感を自覚できない人
- 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある人
- 強度の近視の人（−6D以上）
  ご不明な場合は医師にご確認いただくか、コンタクトレンズのパッケージの記載をご確認ください。
- 目の病気（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）のある人、またはあった人
- 目の手術をおこなった人
  （レーシック手術直後の方はかかりつけの医師にご相談のうえご使用ください）

事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合、失明の原因になります。

⚠警告

●下記の場合は使用しない。

⃠
- 体調のすぐれないときや発熱の場合
- 肌に傷や湿疹、はれものなどのある場合
- 皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合

肌や身体のトラブルの原因になります。

●乳幼児の手の届く場所に保管しない。また、使用させない。

⃠ 事故やけがの原因になります。

●ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。

⃠ 感電やショートによる火災などの原因になります。



●ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。

ぬれ手禁止 感電やけがの原因になります。

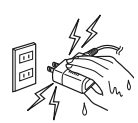

●専用のACアダプター以外は使用しない。また、専用のACアダプターで他の商品を充電しない。

⃠ やけどやショートによる火災などの原因になります。

●下記の人は使用しない。

⃠
- アレルギー体質の人
- 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- 敏感肌の人

肌や身体のトラブルの原因になります。

●妊娠中の人は使用しない。

⃠ ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。

●肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する。

❗ 肌や身体のトラブルの原因になります。

●下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。

❗
- レーシック手術を受けた人

目のトラブルの原因になります。

**●コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。**

⃠ 感電やショートによる火災などの原因になります。

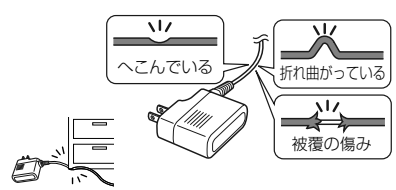

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠警告

●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

●必ず交流100 ～ 240 Vで使用する。
●電源プラグは、根元まで確実に差し込む。

火災･感電の原因になります。



●電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。

湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

→アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

●浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しない。
また、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。

感電や火災の原因になります。

水場使用禁止

●改造・修理はしない。

火災・感電・けがの原因になります。

分解禁止

→修理(電池交換など)はお買い上げの販売店にご相談ください。

●異常・故障時には直ちに使用を中止し、アダプターを抜く。

火災・感電・けがの原因になります。

<異常・故障例>
本体・アダプター・コードが
・変形したり、異常に熱い
・こげ臭いにおいがする
・充電中、使用中に異常な音がする

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

●掃除の際は、必ずアダプターをコンセントから抜く。

感電やけがの原因になります。

コンセントから抜く

●本体やACアダプターは水につけたり、水洗いしない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

水ぬれ禁止

●本体やACアダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

水場使用禁止

●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。

火災・感電・けがの原因になります。

分解禁止

⚠注意

●収納時にコードをアダプターに巻きつけない。

コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。

●電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

●本体を装着中、他の作業はしない。

思わぬ事故につながります。

●落としたり、ぶつけたりしない。

けがの原因になります。

●アダプターや器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターや器具用プラグを持って抜く。

感電やけがの原因になります。

●充電時以外はアダプターをコンセントから抜く。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

コンセントから抜く

●つけまつげは、必ずはずす。

目を傷つけたり炎症の原因になります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

廃棄（ニッケル水素電池）に関して

⚠危険

●本機専用の充電式電池です。この機器以外に使用しない。

取り出した充電式電池は充電しないでください。
・火への投入、加熱をしない。
・はんだ付けや分解・改造をしない。
・⊕と⊖を金属などで接触させない。
・ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
・紙筒を絶対にはがさない。

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

⚠警告

●取り出した充電式電池は乳幼児の手の届くところに置かない。

誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。

→万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

●充電式電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。

液が目に入ったときは、失明の原因になります。

→目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。

液が体や衣服についたときは、皮膚の炎症やけがの原因になります。

→きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。

お使いになる前に

■使用頻度について

- 使いはじめは、1日1回を週2～3日、使用約1か月後からは1日1回の使用が目安です。過度な使用は、かえって肌に良くありません。
肌の様子を見ながら、回数・時間などを調整し、使用してください。

■使いかたについて

- 使いはじめは、温度を「低」から使用することをおすすめします。
- 使用中は目を閉じ、くつろいで使用してください。
- 目や目の周りが熱すぎると感じた場合は、すぐに使用を中止するか、温度を「高」で使用の場合は「低」に切り替えて使用してください。
「低」でも熱いと感じた場合は、コットンなどを肌と本体の間にはさんで使用してください。

■肌や目の症状について

- 使用中、使用後に肌や目にトラブルが生じたときは使用を中止し、医師にご相談ください。
- 使用により温めたことで、一時的に目の周りの皮膚が赤くなる場合がありますが、時間が経てば薄くなりますので問題ではありません。
気になる方はコットンなどを肌と本体の間にはさんで使用してください。
- 使用により温めたことで、一時的に白目部分が赤くなる場合がありますが、時間が経てば薄くなりますので問題ではありません。

■その他について

- 目薬をお使いの場合は、点眼後しばらくしてから使用してください。
- 目もとパックと併用しないでください。
- 使用中にコンタクトレンズがずれたり、まつげ用エクステンションがはずれる場合があります。
- お出かけ中やお出かけ前のバンドを用いての使用は、顔に本体の跡が残る場合がありますので、ご注意ください。
- 装着したまま熟睡しないようにご注意ください。
- メイクをしている場合は、メイクが落ちる場合があります。
- バンドがぬれたままで使用すると、色移りする場合があります。

各部のなまえ

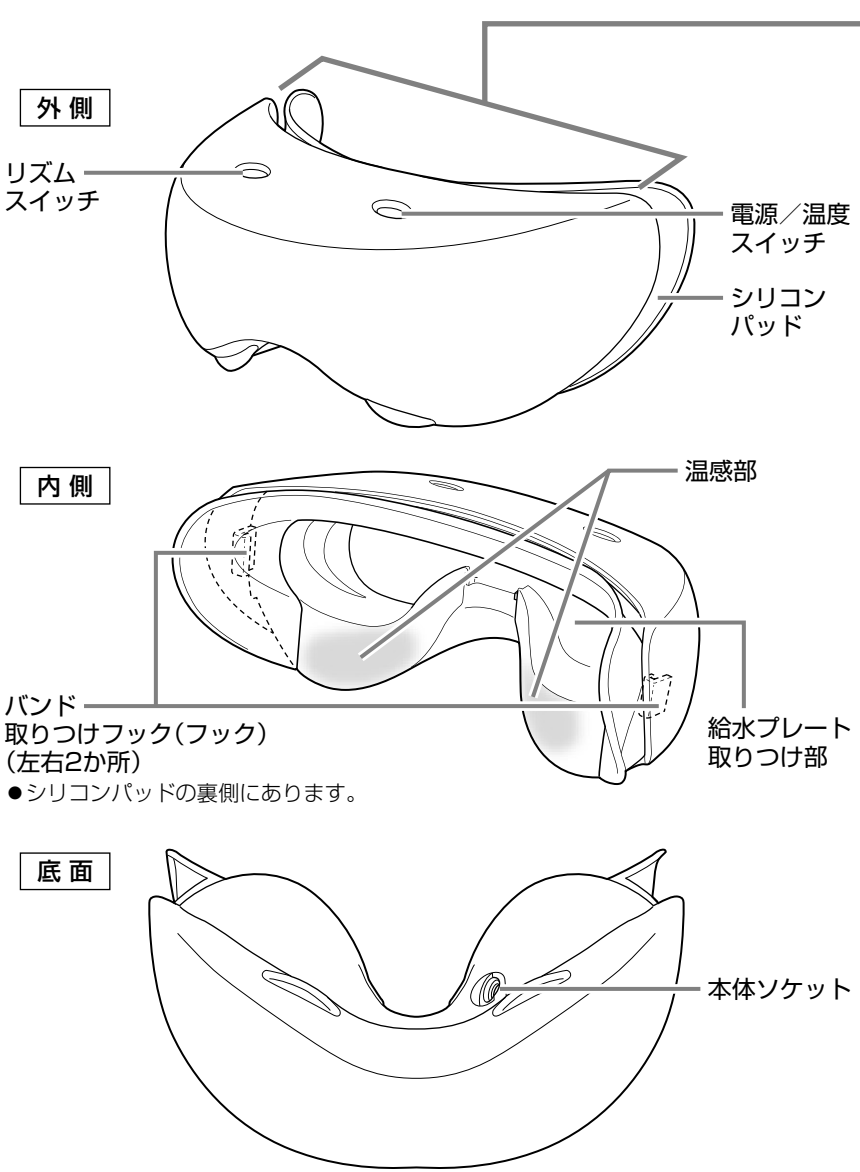

●シリコンパッドの裏側にあります。

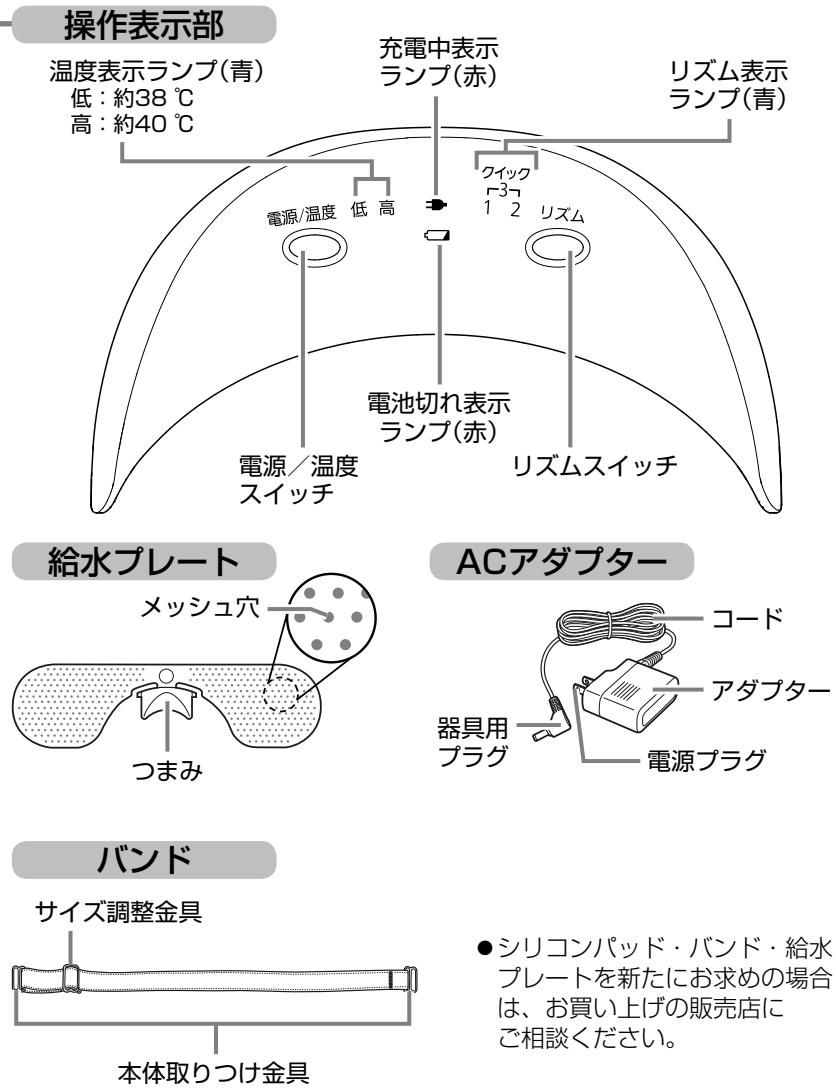

●シリコンパッド・バンド・給水プレートを新たにお求めの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

充電のしかた

1 器具用プラグを本体ソケットに差し込む

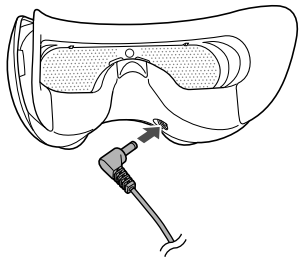

2 アダプターをコンセントに差し込む

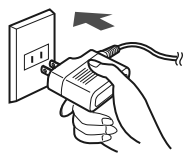

3 充電中表示ランプを確認する

○充電中表示ランプが赤く点灯します。

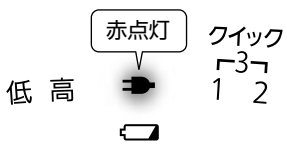

約1時間で充電完了

- 電池の残量により、充電時間が短くなることがあります。
- 充電完了後は充電中表示ランプが消灯します。

【充電完了を確認する方法】
ACアダプターが接続された状態で
電源/温度スイッチを押します。
充電中表示ランプが点灯し、約5秒後に
消灯します。

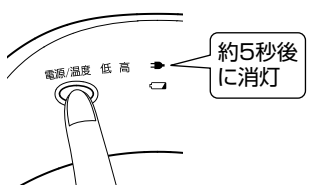

4 アダプターをコンセントから抜き、器具用プラグを本体ソケットから抜く

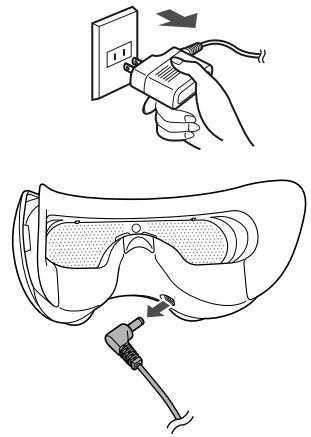

充電についてのお願い

電池の特性上、初めてお使いのときや半年以上使わなかったときは、電池の性能が一時的に低下しており、充電開始数分間充電中表示ランプが点灯しなかったり、使用可能時間が短くなることがあります。そのような場合は8時間以上充電をおこなってください。

- 約1時間の充電で、約2回(1回約12分)使用可能です。
  室温が低いと2回使用できない場合があります。
- 充電推奨温度は0 ℃～ 35 ℃です。低温や高温下では電池性能が低下したり、充電しない場合があります。
- 充電中、テレビなどに雑音が入る場合は別のコンセントで充電してください。
- 電池切れ表示ランプが点滅したら、充電してください。



電池はニッケル水素電池を使っています

- 製品廃棄時にニッケル水素電池のリサイクルにご協力をお願いします。
P25参照

使いかた

○本体とACアダプターとコンセントがつながった状態では本体は動きません。
○使用推奨温度は15 ℃～ 35 ℃です。推奨温度外では使用できない場合があります。

1 給水プレートを本体からはずす

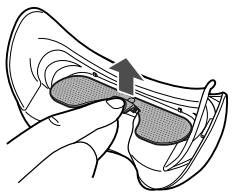

2 給水プレートを水道水でぬらす

❶つまみを持ち、給水プレートを横にして表裏まんべんなく水道水または精製水※をかける
❷給水プレートを縦にして数回振り、余分な水を落とす

- メッシュの穴に、まんべんなく水が付着する程度。水が多すぎて、給水プレートに大きな水滴がついていると、装着時に水滴が垂れる場合があります。（下図参照）
- 化粧水などは使用できません。
- 給水プレートを水にぬらさないとスチームが感じられません。
- 給水プレートを本体に取りつけたまま、水にぬらさないでください。

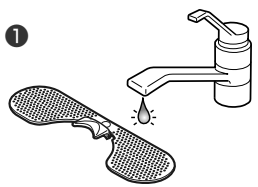

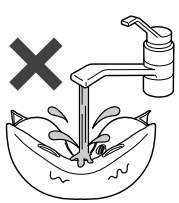

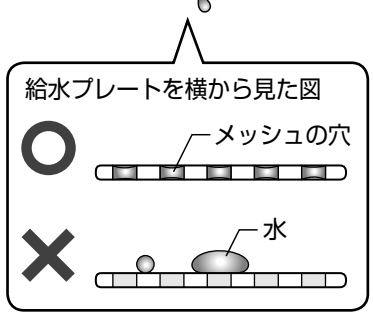

※薬局などでお買い求めください。「日本薬局方」「コンタクト用」どちらもお使いいただけます。開封後は冷蔵庫に保管してください。

3 給水プレートを本体に取りつける

❶つまみの突起部が上になるように持つ
❷本体の給水プレート取りつけ位置のツメ(2か所)の下に給水プレートをあてる
❸つまみを上から押し入れ、しっかり取りつける

- 水が多くついていると、取りつけ時に水滴が飛び散る場合があります。

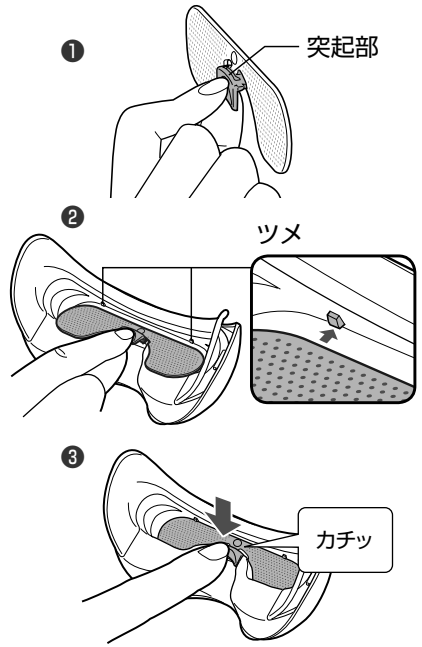

4 電源/温度スイッチを押し、温度を選択する

低：約38 ℃（温感部の温度）
高：約40 ℃（温感部の温度）

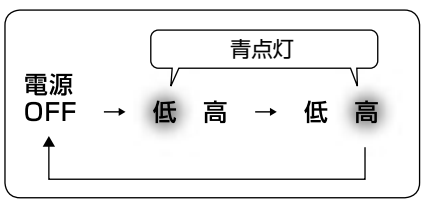

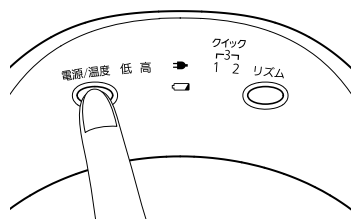

電源を入れると、毎回「低」からスタートします。

- 温度は、使用環境により変わることがあります。
（室温が25 ℃のときに、約2分程度で温かさを感じるようになります）

▶▶▶P18へつづく

使いかた（つづき）

5 リズムスイッチを押し、お好みのリズムを選択する

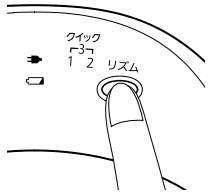

- リズムなしでもお使いいただけます。
- 途中でリズムを切り替える場合も、約12分間もしくは約6分間で自動停止します。

	リズム1	リズム2	リズム3（クイック）	リズムOFF
リズム表示ランプ	1 2	→ 1 2	→ 1 2	→ 1 2 →
	リズム1点灯	リズム2点灯	リズム1・2両方が点灯	リズム消灯

リズムの説明

◆リズム1：ゆったりとした弱めのリズム（約12分）

とてもゆっくり 約2分 → ゆっくり 約2分 → とてもゆっくり 約2分 → ゆっくり 約2分 → とてもゆっくり 約2分 → 単調なリズム 約2分

◆リズム2：強弱の変化の多いリズム（約12分）

強弱の幅が小さい 約1分 → ① → ② → ② → ② → ③ → 強弱の幅が小さい 約1分 → 強弱の幅が大きい 約1分 → ゆっくり 約1分 → 単調なリズム 約2分

①強弱の幅が大きい：約1分⇒ゆっくり：約12秒
②強弱の幅が大きい：約1分⇒ゆっくり：約 6秒
③強弱の幅が大きい：約1分⇒ゆっくり：約30秒

◆リズム3（クイック）：強弱のあるリズム（約6分）

ゆっくり 約1分 → 強弱の幅が大きい 約3分 → ゆっくり 約1分 → 単調なリズム 約1分

- リズム使用時に本体よりわずかに音（カタカタ音）がしますが、異常ではありません。

6 本体を装着する

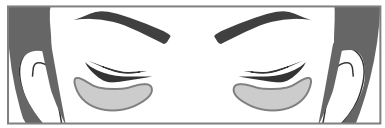

- 目を閉じる
- 温感部（P12参照）がイラストの部位にあたるように合わせる
- 本体と鼻の間に隙間が空く場合がありますが、性能上問題はありません。

あお向けで使用する場合

○目もとにのせる

座って使用する場合

○バンドで固定する

（座って使用する場合は、バンドの取りつけが必要です）

バンドの取りつけかた

❶ シリコンパッドをめくる

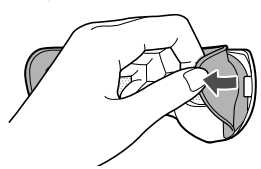

❷ バンドの本体取りつけ金具を本体フックにかけ、本体取りつけ金具に近い部位を持って、カチッと音がするまでひっぱる

❸ もう一方にも、「❶」「❷」をくりかえして取りつける

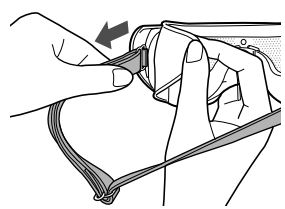

❹ バンドの長さを調節する

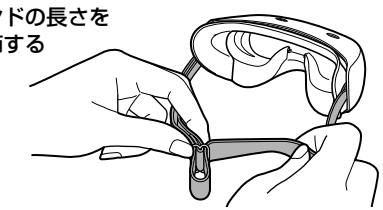

- バンドをきつく締めすぎると一時的に顔に本体の跡がつく場合があります。
- シリコンパッドがはずれた場合 P21参照

- バンドをつけると、バンドなしの場合よりも熱さやリズムを強く感じる場合があります。

▶▶▶P20へつづく

使いかた（つづき）

約12分（クイックは約6分）で自動停止

【温度切り替えについて】
途中で温度を「高」から「低」にする場合は、いったん、電源が切れるため、再び約12分間もしくは約6分間動きます。



7 使用後は、本体を乾燥させて収納する

- 湿気の多いところに放置しないでください。カビ、雑菌の繁殖原因になります。
- 本体、シリコンパッド、バンドに化粧品などが付着した場合は、すぐにふき取ってください。シリコンパッドなどの部品が変形・変色する場合があります。

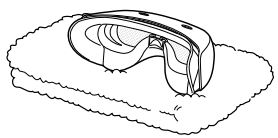

掃除のしかた

よごれが気になったときにおこなってください。

本体の掃除

- 固形石けんをとかした水に浸した布をよくしぼり、ふき取る
- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などを使わないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

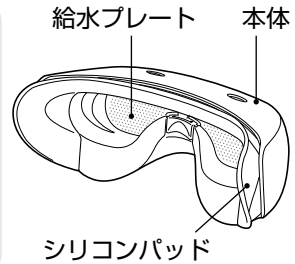

給水プレートの掃除

❶本体から取りはずす ▶ ❷水で洗う ▶ ❸乾いた布でふき取る ▶ ❹本体に取りつける

シリコンパッドの掃除

❶本体から取りはずす ▶ ❷水で洗う ▶ ❸乾いた布でふき取る ▶ ❹本体に取りつける

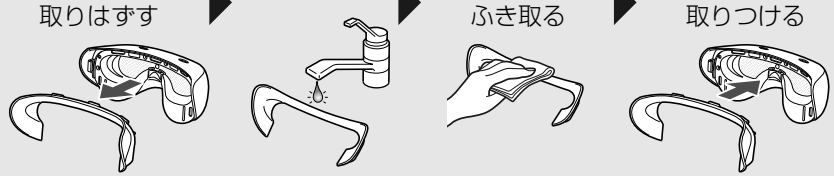

シリコンパッドの取りつけかた

- 本体7か所の取りつけ部（穴）にシリコンパッドのツメを浮かないようにしっかり根元まで入れる

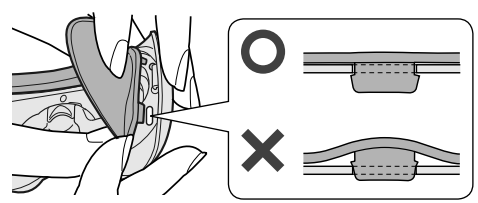

エラー表示

◌ 消灯　✺ 速い点滅

ランプ状態	エラー内容
低 高　クイック 3 1 2 「低」「高」「1」「2」速い点滅(青)	**異常停止** 【原因】本体内部の保護機能がはたらいた。 【処置】電源を切って再度電源/温度スイッチを押す。繰り返し起こる場合は販売店にご相談ください。

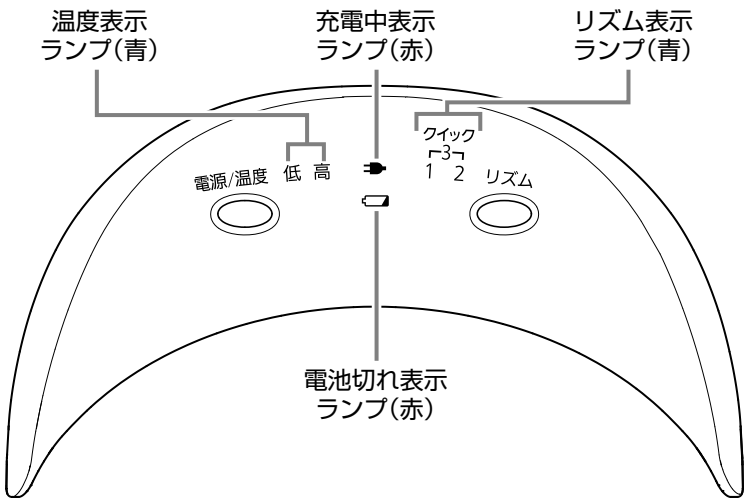

愛情点検	長年ご使用の目もとエステの点検を！		
	こんな症状はありませんか	●コード・器具用プラグが傷んでいる。 ●本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。	▶ ご使用中止	故障や事故防止のため、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をしてください。

処置後なお異常がある場合は、アダプターをコンセントから抜いて
お買い上げの販売店へご連絡ください。
修理を依頼される場合は、保証書と、本体とアダプターを販売店へご持参ください。(詳しくはP27をご覧ください)

症　状	考えられる原因	処　置
電源/温度スイッチを押しても動かない	本体とACアダプターとコンセントがつながれている。	本体からACアダプターをはずす。
	充電されていない。(充電切れ)	ACアダプターで充電する。 P14参照
	充電しているときには使用できません。	器具用プラグをはずして使用する。 P16参照
	電源/温度スイッチがしっかりと押されていない。	電源/温度スイッチをしっかり押す。
充電中表示ランプがつかない/消える	充電完了であり、異常ではありません。 P14参照	
	アダプターが正しくコンセントに差し込まれていない。	アダプターを正しくコンセントに差し込む。
	器具用プラグが本体のソケットにしっかり差し込まれていない。	器具用プラグを本体のソケットにしっかり差し込む。
充電しても数分しか使えない	電池の寿命。(約5年)	販売店にご連絡ください。(故障の原因になるため、お客様では交換できません)
アダプターが異常に熱い	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。

▶▶▶P24へつづく

修理を依頼される前に（つづき）

症　状	考えられる原因	処　置
電源/温度スイッチを押して、数分たってもスチームが出ない ●スチームは目には見えません。	給水プレートがぬれていない。	給水プレートをぬらす。 P16参照
	給水プレートがしっかり取りついていない。	しっかり取りつける。 P17参照
本体が温まらない	使用推奨温度以外では温まらない場合があります。	使用推奨温度（15 ℃～ 35 ℃）で使用する。
	充電切れ。	ACアダプターで充電する。 P14参照
使用中に停止する	充電切れ。	ACアダプターで充電する。 P14参照
	約12分（クイックは約6分）で自動停止します。 異常ではありません。	
温度表示ランプとリズム表示ランプが点滅している	本体内部の保護機能がはたらいた。	電源を切って再度電源/温度スイッチを押す。 P22参照

よくあるご質問

長期間使用しない場合は電池が劣化しませんか？	半年以上ご使用されない場合は、電池が劣化（漏液など）するので、半年に一度はフル充電をしてください。 P15参照
充電は毎回行っても大丈夫ですか？	問題ありませんが、充電がなくなってから充電することをおすすめします。電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります。

電池の寿命と交換

●**寿命**：約2日間に1回の充電で（1人で使用した場合）5年程度です。（ただし、保証は1年）
また、フル充電しても使用時間が極端に短くなった場合は寿命と考えられます。
（電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります。）

●**交換**：電池の交換は、お買い上げの販売店にご相談ください。
ご自分で行うと故障の原因になります。

廃棄するときのお願い

● この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済み製品の廃棄に際しましてはニッケル水素電池を取り出し、
充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

Ni-MH

本製品の使用電池

●**名称**：円筒密閉型ニッケル水素（Ni-MH）蓄電池
●**公称電圧**：DC1.2 V　●**数量**：2本

電池の取り出しかた

○この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
ご自分で分解した場合、故障する原因になります。

● 必ず本体からACアダプターを取りはずして分解してください。
● 充電残量がある場合は、止まるまで電源/温度スイッチをONにして電池を使いきってください。
● ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

シリコンパッドを取りはずし
①、②の手順で分解する
③ニッケル水素電池を取り出す
● 取り出した電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

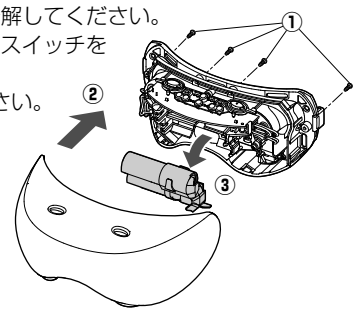

定格・仕様

電源方式	充電式	充電時間	約1時間（室温0 ℃～ 35 ℃）
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz	使用電池	ニッケル水素電池 （1100 mAh）
定格容量	20 VA	質量	本体　約180 g ACアダプター　約135 g
消費電力	約5 W（充電時）		

海外でのご使用について

この商品は、100 ～ 240 V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。

■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2	C-2
プラグの形状	※1	

タイプ	B-3	BF(S-3)	O
プラグの形状			※2

(注)プラグアダプターは電圧の変換はできません。
※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。 ※2 アース付タイプも使えます。

世界の電圧とプラグ

地域	国 / 地 域	電　圧	プラグ
北米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2、BF
	ハワイ	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3、BF、O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2、B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2、B-3
	スイス	220/230	C-2、B-3、BF
	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン	127/220	A-2、C-2
	デンマーク	220/230	C-2
	ドイツ	127/220/230	C-2
	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2、O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2、C-2
オセアニア	オーストラリア	240/250	O
	グアム島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
	トンガ	240	O
	ニュージーランド	230/240	O
	フィジー	120/240	A-2、C-2、O

地域	国 / 地 域	電　圧	プラグ
アジア	日本	100(一般家庭)	A-2
	インド	230/240/250	C-2、B-3、BF
	インドネシア	127/220/230	A-2、C-2、B-3、BF
	シンガポール	110/230	B-3、BF
	タイ	220/240	A-2、C-2、BF
	大韓民国	100/110/200/220	A-2、C-2、BF、O
	台湾	110/220	A-2、O
	中華人民共和国	110/220	A-2、C-2、B-3、BF、O
	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2、C-2、B-3、BF、O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2、C-2
	香港特別行政区	200/220	C-2、B-3、BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2、C-2、B-3
	マレーシア	240	C-2、B-3、BF
中南米	アルゼンチン	220/225	C-2、BF、O
	プエルトリコ	120	A-2
	ブラジル	127/220	A-2、C-2
	メキシコ	120/125/127	A-2
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2、B-3、BF
	エジプト	220	C-2、B-3、BF
	クウェート	240	C-2、B-3、BF
	トルコ	220/230	A-2、C-2
	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2、B-3、BF
	モロッコ	115/127/220	C-2

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは
■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話　　(　　)　　－

お買い上げ日　　年　　月　　日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」（P23～24）でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	目もとエステ
●品　番	EH-SW52・EH-SW02
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年
当社は、この目もとエステの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

保証とアフターサービス よくお読みください

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 0513

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/ 携帯

※このサービスはWEB限定のサービスです。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト	http://panasonic.co.jp/cs/
パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時	電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日） ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520＃」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。） ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト	http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。
パナソニック 修理ご相談窓口	電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイヨ） ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 • 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1212

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

Ⓒ Panasonic Corporation 2013

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
   （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

目もとエステ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH-SW52・EH-SW02
保証期間	お買い上げ日から　本体1年間
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見　本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-2155

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線